

▲ 警告 ▲

为了避免触电，请不要自行打开机箱盖。当设备发生故障时，请找代理商或制造商提供维修服务，也可委托专业部门有专业证书之专业人员进行维修。非专业人员切勿自行拆机，以免发生电击事故危及操作人员的安全。

使用说明书

主备功放切换器



# 前言

感谢您使用我公司的产品!请严格遵守本手册中和机器上的所有警告及操作说明并妥善保管本手册。在没有阅读完所有的操作说明和安全说明以前,请不要操作本系统。本手册中的内容如有变更,恕不另外通知。

## 维护说明与保修服务

### 应遵循下列维护说明

- 不要打开设备的外盖
- 不要将设备放在高温、高湿的环境下工作
- 避免水或任何异物进入设备
- 保持设备在通风的环境下工作
- 保持设备远离阳光的直射、远离热源
- 在低温下,未使用的设备出现凝水现象时,需要等内部完全干燥后才能开机运行,否则有电击危险保修服务

### 保修服务

本公司承诺:自购买设备之日起,为您提供三个月保换,一年免费保修服务:

- 凭经销商有效证明保修
- 凭设备生产序号保修
- 自购买时间起15天内出问题的产品,且外观无损坏无划伤,我公司将给予免费更换相同产品的全新产品
- 三个月内的保换产品为相同产品的良品
- 符合规定的产品我公司将免费给予维修

在保修期间造成的运输费用,由用户承担。如设备发生故障,请与就近的服务网点或经销商联系。

发生以下情况,不在保修范围内:


- 人为损坏、外壳或有明显划痕,受损变形的
- 超过保换、保修期限的
- 封口标破损、私自涂改或无封口标的
- 生产序号更改、丢失的成品
- 未经授权私自拆机或修改
- 违反设备操作及使用规定
- 在高温、高压、潮湿等不正常环境下安装使用造成故障的
- 在雷击、水灾、地震等自然灾害造成损坏的

凡不在保换保修范围内的产品,我公司可以提供有偿维修服务。有维修后的产品,同一性能问题将享受自维修修复之日起三个月内的免费保修期。

注:以上内容如有变更,恕不另行通知,本公司拥有最终解释权!

## 操作说明

1. 正确连接好系统连线后,主/备切换与其它设备形成一个6主2备自动切换系统,系统上电时,本机与其它设备一起上电。
2. 主功放与备用功放的增益和功率应该相近,并把它们的音量都调到最大,需要调切系统音量时,请调切主/备功放切换器面板上的音量旋钮,而不要去调切功放上的音量旋钮。
3. 本机可以用一台备用功放输出接多个通道的备用功放位置,备用功放与主功放的功率一样大就可以了,但如果两台主功放同时有故障时,只能优先级高得到切换到备用功放工作,另外一台不能。
4. 前面板按键是同一个音源通道开关,如果后面同一音源输入,只要把按键按下(注意不能乱按,根据自己用几路就开几路,不用就不要按下,否则会报警),不同音源输入不能按下。否则会报警。
5. 前面板工作指示灯两种状态表示:亮为主功放工作;闪烁为备用功放在工作

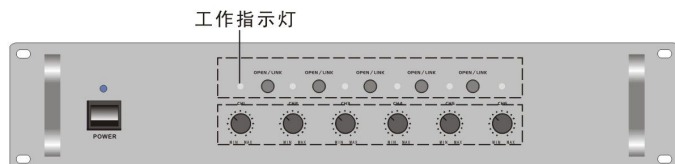

### 提示:

六组一备接法:两台主功放有故障,备功放按优先级切换(例如第三组和第六组主功放有故障备功放切换至第六台工作,第三台无法切换)优先级顺序为:6-5-4-3-2-1。

六组二备接法:两台主功放有故障,备功放按优先级切换(例如第一组和第三组主功放有故障备功放切换至第三台工作,第一台无法切换)优先级顺序为:6-5-4, 3-2-1。

## 注意


请勿随意打开机器盖板,以防触电,必要时须由有专业证书之专业人员进行修理。

## 主备功放切换器


### 功能简介

1. 兼能自动发现功放故障并在“主功放”和“备用功放”之间实现自动切换
2. 六组完全独立通道,分别进行主/备功放自动切换
3. LED指示主、备功放工作状态一目了然
4. 具有同一个音源或不同音源验测功能

### 前面板

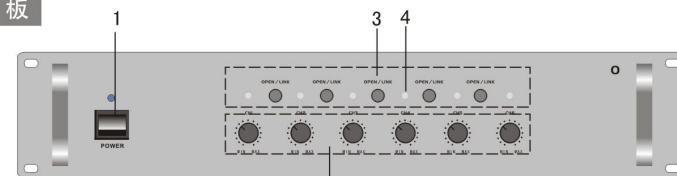

### 后面板

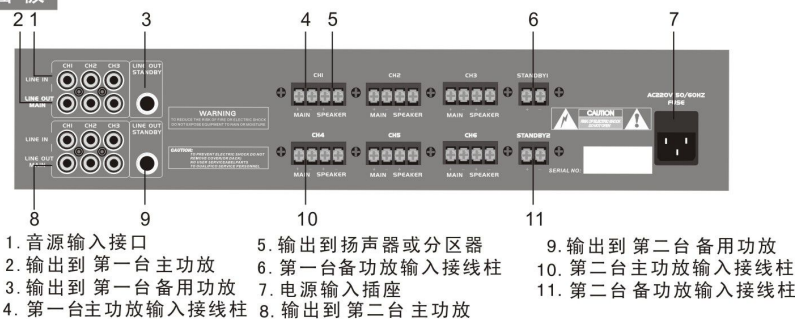

### 技术参数


型 号	
可控制通道	6组
主/备切换能力	150V 20A 音频信号(每个通道)
紧急信号输入	24V输入
巡回检测周期	500ms巡回8次
保 护	AC fuse(1A)×2
控 制 方 式	自动
功 率	20W
电 源 输 入	AC 220~50Hz
尺 寸	485×382×130mm
重 量	6.8kg

技术指标如有更改、恕不另行通知

# 主备功放切换器

## 连接方式

六主一备(同一音源) :

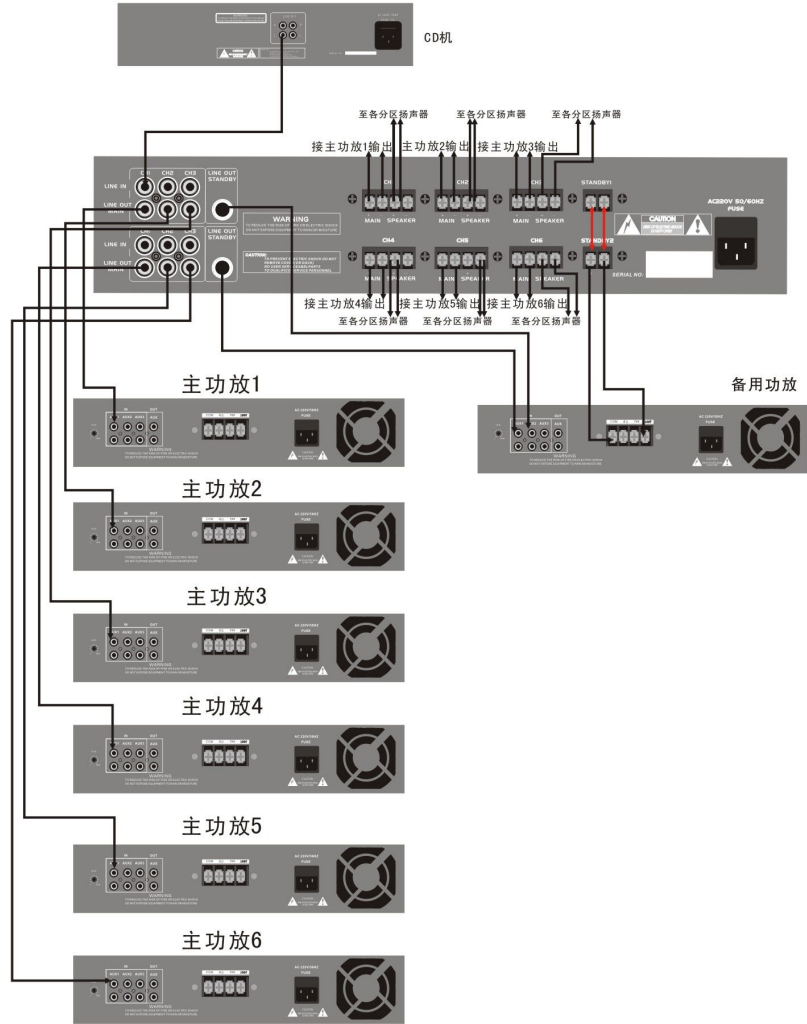


注意事项:用同音源输入时,主备切换器前面板按键要按下,(用一台主功放不用按下,同时接二路主功放,按第一按键.同时接三路主功放,按前二个按键,以此类推,不能多按,否则会报警.)

# 主备功放切换器

## 连接方式

六主二备(多音源, 面板按键要弹出) :

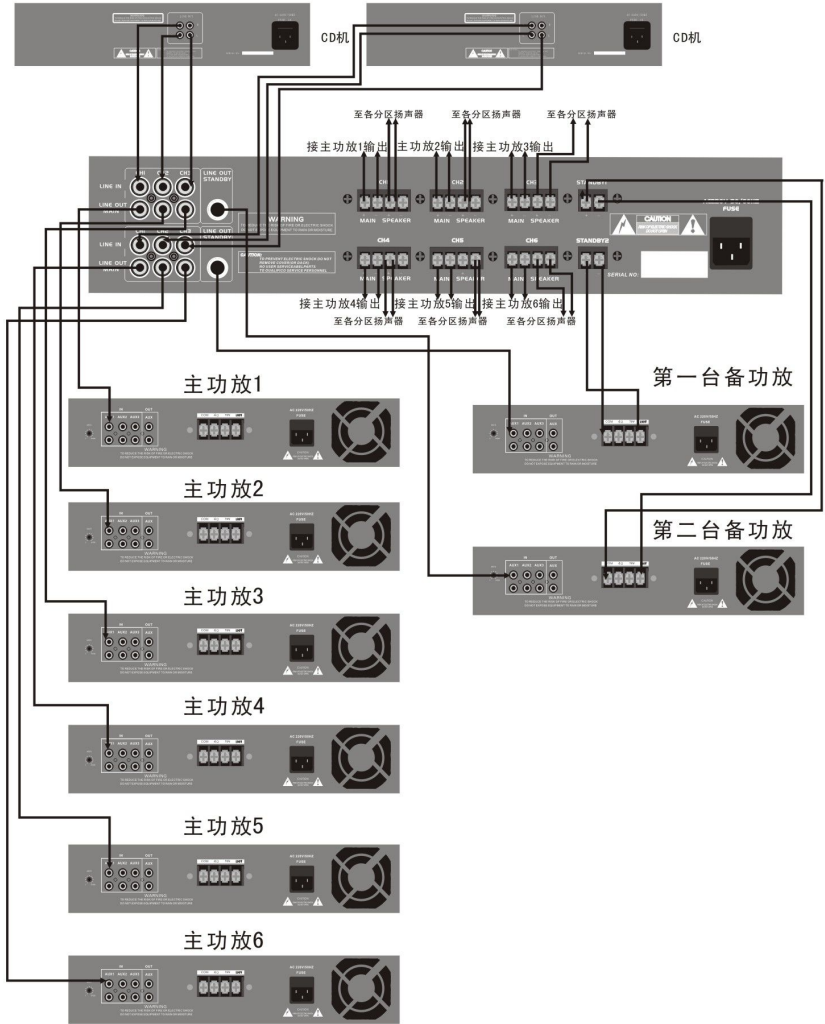

注意事项:用多音源输入时,主备切换器前面板按键要弹出